

■ Kurztipp – Nemetschek Allplan

Tipp Nr.: 2013-14

Thema : Schriftgröße der Langtexte bei der Bearbeitung

Software: Nemetschek Allplan BCM 2013

Hintergrund:


In Nemetschek-Allplan BCM können Sie Langtexte der Positionen usw. bearbeiten. Wenn die Darstellung der Texte am Bildschirm zu klein ist kann dies durch Anpassung Ihres Bearbeitungs-Schemas geändert werden

Lösung:

Erstellen Sie ein eigenes Benutzerdefiniertes Schema und passen Sie dort die Darstellung der Texthöhe an.

So erstellen Sie ein eigenes benutzerdefiniertes Schema:

1. Schließen Sie alle Datenblätter
2. Wechseln Sie in das Menü „Extras“ > „Schema“
3. Wählen Sie dort ein Schema aus und kopieren dieses

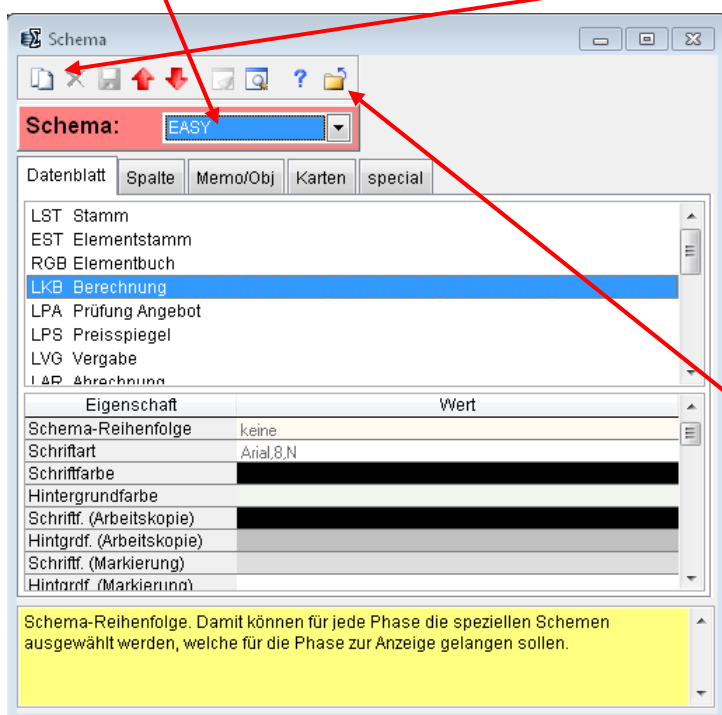


4. Vergeben Sie einen Namen. Zum Beispiel „Mein Schema“ und klicken Sie auf OK
5. Das Schema ist kopiert und Sie können das Menü mit „Datenblatteinstellungen verlassen“ schließen

■ Kurztipp – Nemetschek Allplan

So stellen Sie die Texthöhe im Langtextfeld ein:

1. Schließen Sie alle Datenblätter
2. Wechseln Sie in das Menü „Extras“ > „Schema“
3. Wählen Sie dort ein eigenes benutzerdefiniertes Schema aus. Zum Beispiel „Mein Schema“.
4. Wechseln Sie im Dialog Schema auf den Karteireiter „Memo/Obj“
5. Markieren Sie den Eintrag „Langtext“

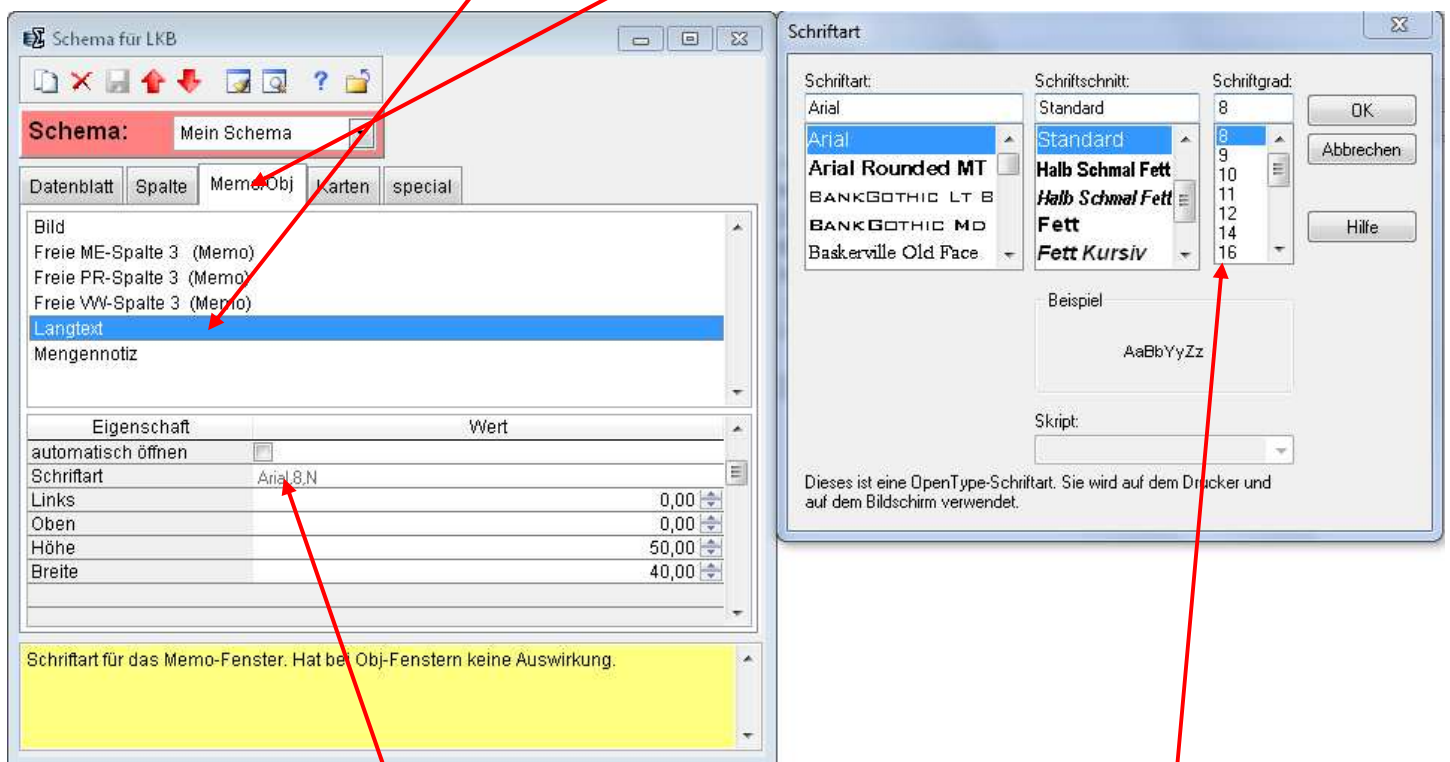

6. Klicken Sie die Zeile „Schriftart“ an
7. Ein Menü „Schriftart“ erscheint, in welchem Sie die gewünschten Einstellungen, z.B. die Schrifthöhe, anpassen. Dann klicken Sie auf OK
8. Speichern Sie Ihr Schema und klicken Sie dann auf „Vorschau: Wendet das Schema ... an“



9. Schließen Sie das Menü mit „Datenblatteinstellungen verlassen“