ALLPLANLERNEN.DE KURZTIPPS

Nr.: 2022-04

Thema: Maßzahlen einschalten

Software: Allplan BIM 2021

Hintergrund:

In Allplan BIM können Maßzahlen einer Maßkette aus- und eingeschaltet werden. Dafür trifft man im Eigenschaften-Menü der Maßkette die entsprechende Einstellung.

So geht's:

So schalten Sie die Darstellung der Maßzahlen wieder ein:

Starten Sie die Maßlinie oder die Kote und öffnen Sie die Eigenschaften.

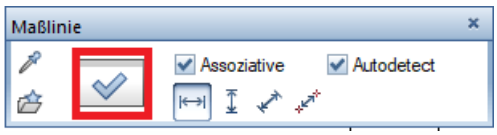

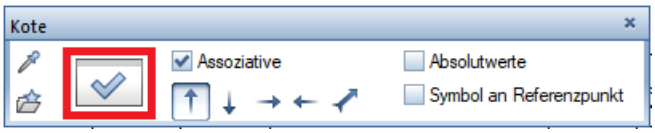

© CYCOT GmbH, Jörg Geier · Alle Angaben ohne Gewähr

ALLPLANLERNEN.DE
KURZTIPPS

Aktivieren Sie im jeweiligen Eigenschaften-Dialog unter dem Karteireiter „Text" das Häkchen bei „Maßzahl".

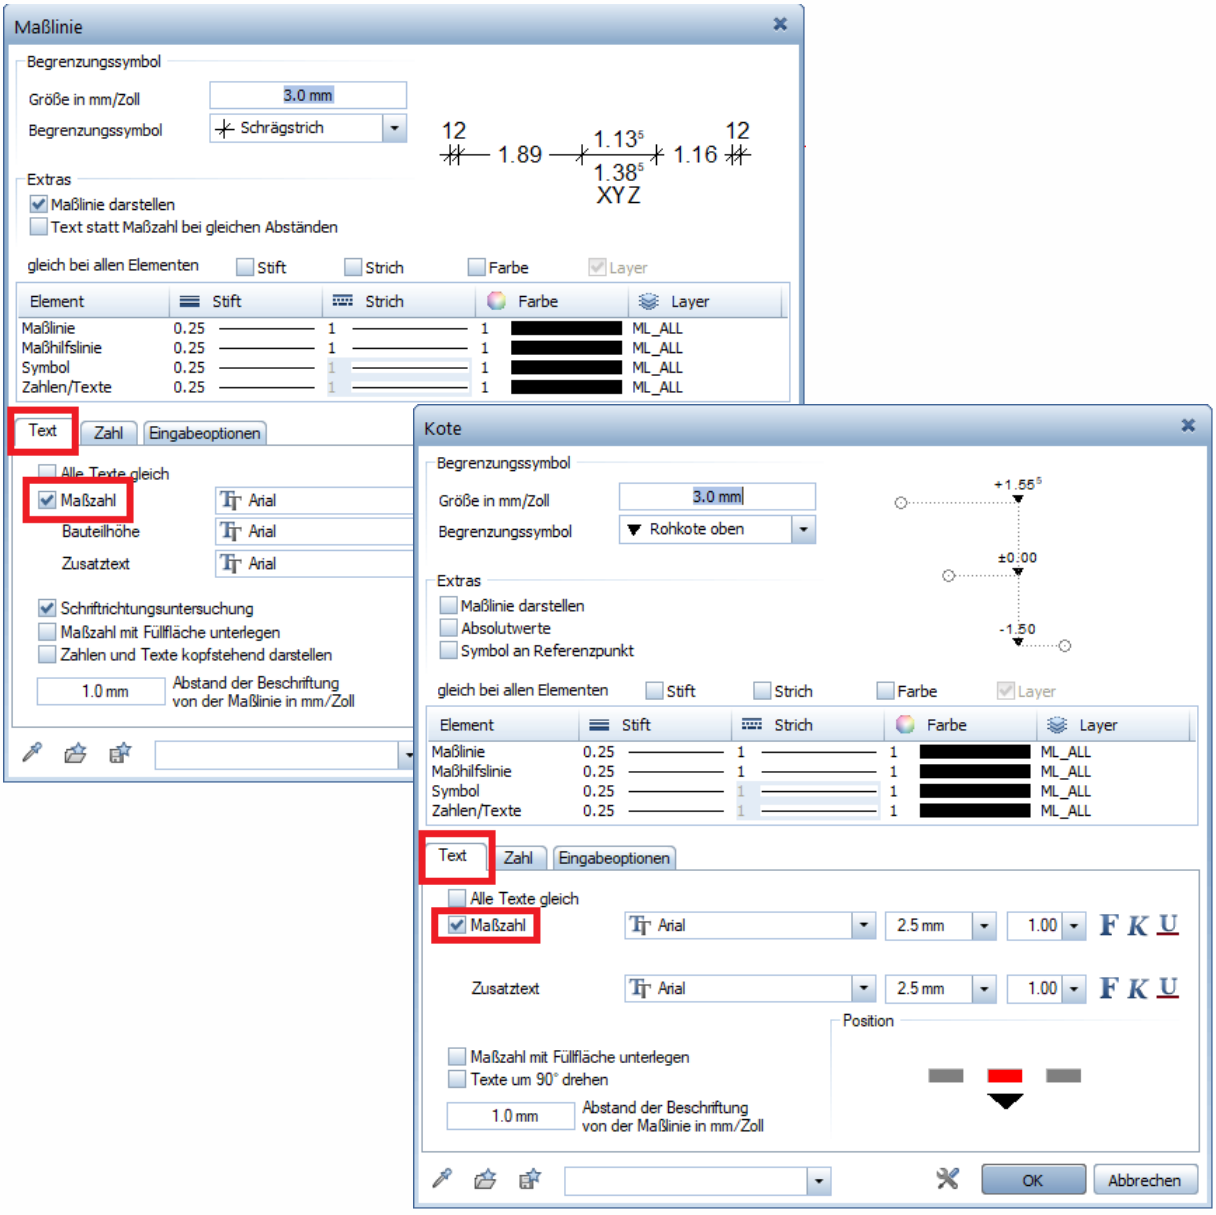

BIM · SOFTWARE + KOMPETENZ CYCOT

Weitere Infos, Videotrainings und mehr unter:
www.allplanlernen.de

© CYCOT GmbH, Jörg Geier · Alle Angaben ohne Gewähr