ALLPLANLERNEN.DE
KURZTIPPS

Nr.: 2022-06

Thema: Textfarbe bzw. Text einfärben

Software: Allplan BIM 2020

Hintergrund:

Wenn Sie einen Text in Allplan BIM individuell einfärben wollen und das am Bildschirm sehen wollen, dann sollte in der Bildschirmdarstellung "Farbe zeigt Stift" ausgeschaltet sein.

Bei eingeschaltetem "Farbe zeigt Stift" wird immer die Farbe der dem Text automatisch zugeordneten Stiftdicke angezeigt, unabhängig von individuellen Einfärbungen.

Fazit: Sie müssen "Farbe zeigt Stift" bei Bedarf ausschalten, wenn Sie individuelle Texteinfärbungen sehen bzw. ausdrucken wollen.

So geht‘s:

Es bestehen zwei Möglichkeiten den Text zu färben. Im Textdialog und über die Formateigenschaften

Text einfärben

1. Im Textmenü wählen Sie für den markierten Text oder den noch zu schreibenden Text die gewünschte Farbe unter „Textfarbe“ aus

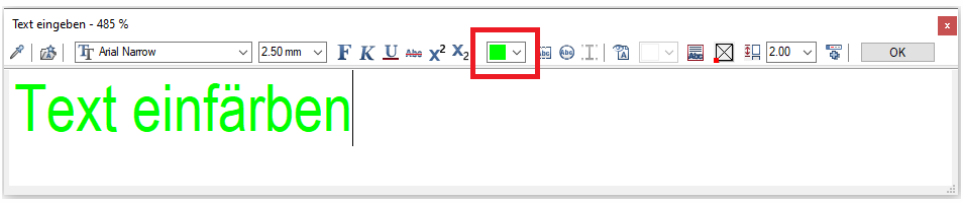

BIM · SOFTWARE + KOMPETENZ CYCOT

Weitere Infos, Videotrainings und mehr unter:
www.allplanlernen.de

© CYCOT GmbH, Jörg Geier · Alle Angaben ohne Gewähr

2. Über „Formateigenschaften modifizieren“ wählen Sie im Dialog die „Linienfarbe“ aus, welche Sie dem Text zuweisen wollen. Kilicken Sie dann auf „OK“ und wählen Sie dann den Text aus, welchem Sie die Farbe zuweisen wollen.

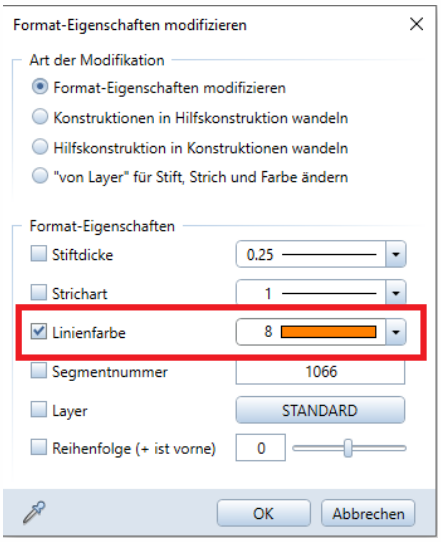

3. Markieren Sie den zu ändernden Text und stellen Sie in der Eigenschaften-Palette die gewünsche Linienfarbe des Textes ein.

Farbe zeigt Stift in der Bildschirmdarstelung steuern

1. Öffnen Sie „Bildschirmdarstellung“ aus dem Menü „Ansicht“

2. Schalten Sie „Farbe zeigt Stift“ nach Bedarf aus oder ein.

© CYCOT GmbH, Jörg Geier · Alle Angaben ohne Gewähr