

ALLPLANLERNEN.DE

KURZTIPPS

Nr.: 2025-03

Thema: Zwischenspeichern – Intervall in Allplan ändern


Software ab: Allplan BIM 2023 und neuer

Hintergrund:

In Allplan wird alle fünfzehn Minuten zwischengespeichert. Diese Intervall kann man verkürzen.

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie aus der Titelzeile im Flyout „Voreinstellungen“ die „Optionen“
2. Im Dialog der „Optionen“ stellen Sie unter der „Arbeitsumgebung“ das „Speicherintervall“ auf die gewünschte Dauer ein.

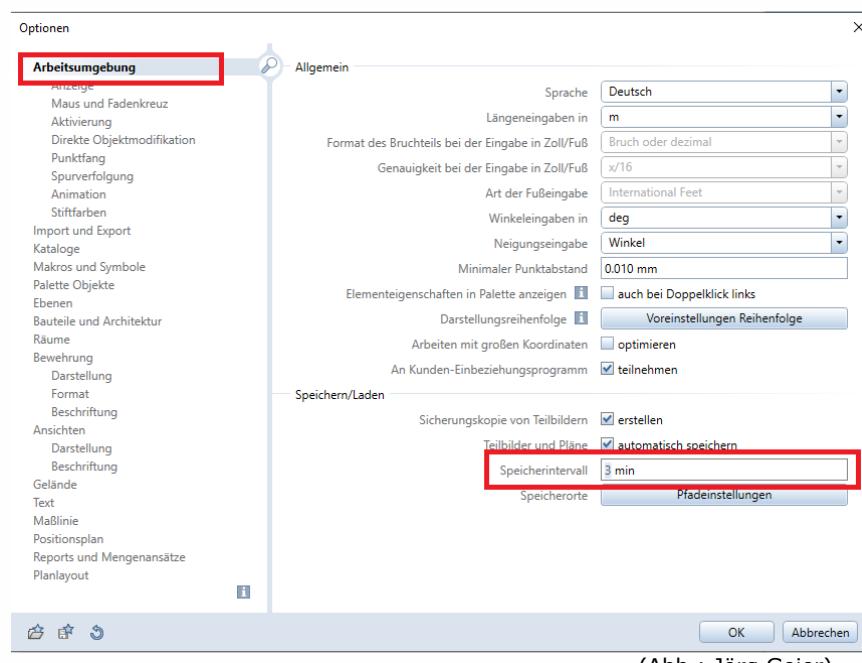

(Abb.: Jörg Geier)