


Tipp Nr.: 2015-01

Thema : Freie Ebenen in Allplan

Software: Nemetschek Allplan 2014

1. Allgemeines

Freie Ebenenpaare werden in Allplan vor Allem für einen Abgesenkten Fußboden ("Split Level") im Bereich einer Wohnung benötigt. Dafür wird der Bereich des abgesenkten Bodens mit dem Werkzeug "Freies Ebenenpaar" erzeugt. Mit dem Werkzeug definieren Sie im Grundriss den Bereich des abgesenkten Bodens und stellen dann für diesen Bereich noch bei Horizontalen Ebenen die Höhenkoten der unteren und der oberen freien Ebene ein. Am Gebäudemodell muß dies bei den Deckenplatten bzw. darunter und darüber liegenden Geschossen angepasst wiederholt werden.

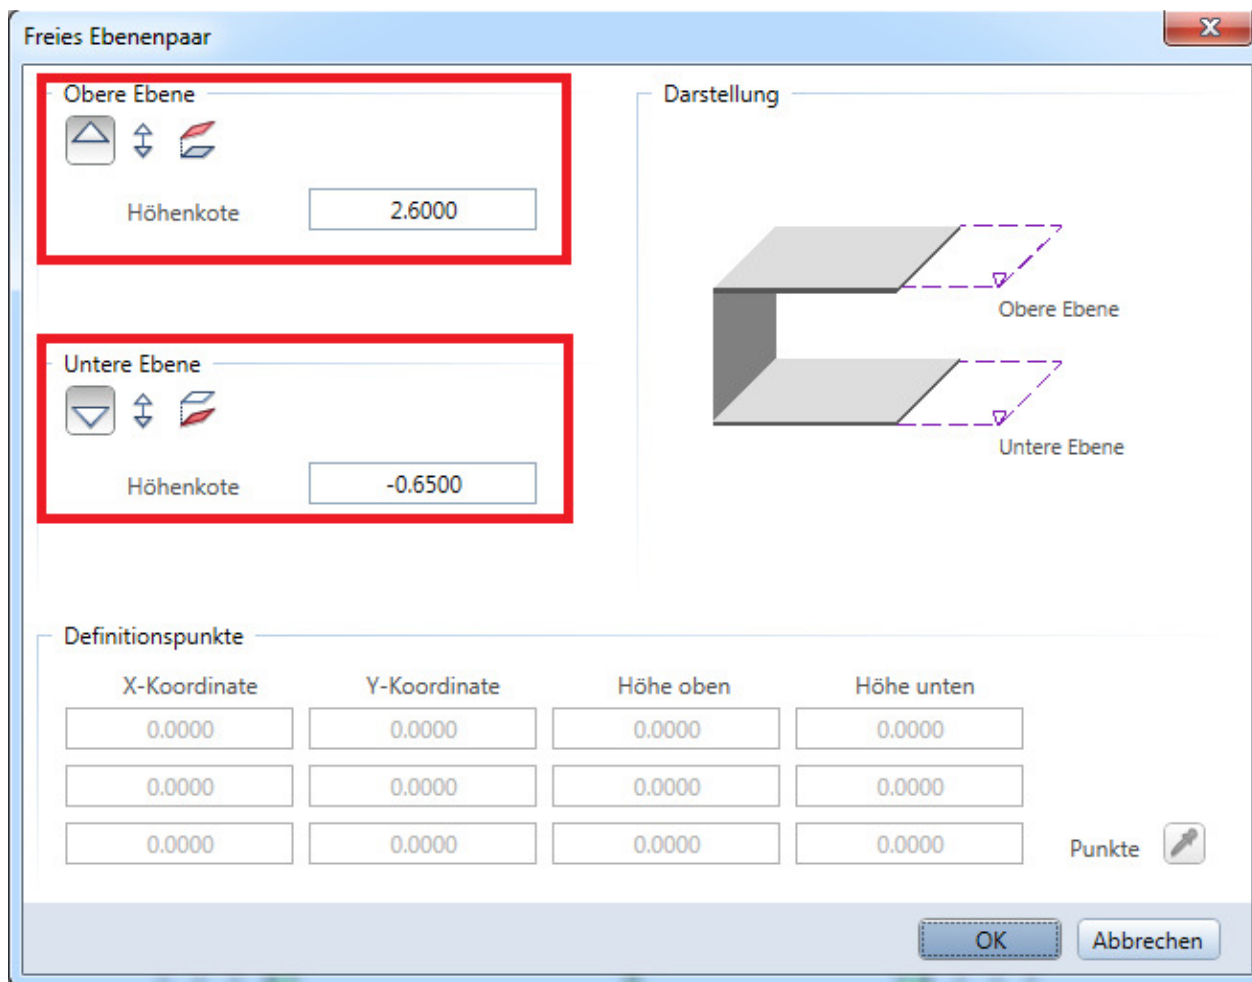

2. Beispiel: Organisation im Gebäudemodell

Es soll im Erdgeschoss der Fussboden einen halben Meter abgesenkt werden.

Die Organisation am Gebäudemodell im Schnitt sieht dann so aus:

Schnitt A-A

