

# ALLPLANLERNEN.DE KURZTIPPS

Nr.: 2023-03

## Thema: Kopieren aus Assistenten

Software: Allplan BIM

### Hintergrund:


Bauteile können in Allplan BIM aus Assistenten kopiert und platziert werden.

### So geht's:

Das kopieren in Allplan aus Assistenten geschieht über die Zwischenablage.

#### 1. Bauteil markieren

Markieren Sie im Assistenten von Allplan das/ die gewünschten Bauteile mit gedrückter linker Maustaste, danach drücken Sie die Tastenkombination **STRG+C**. Damit werden die Bauteile in die Zwischenablage kopiert.

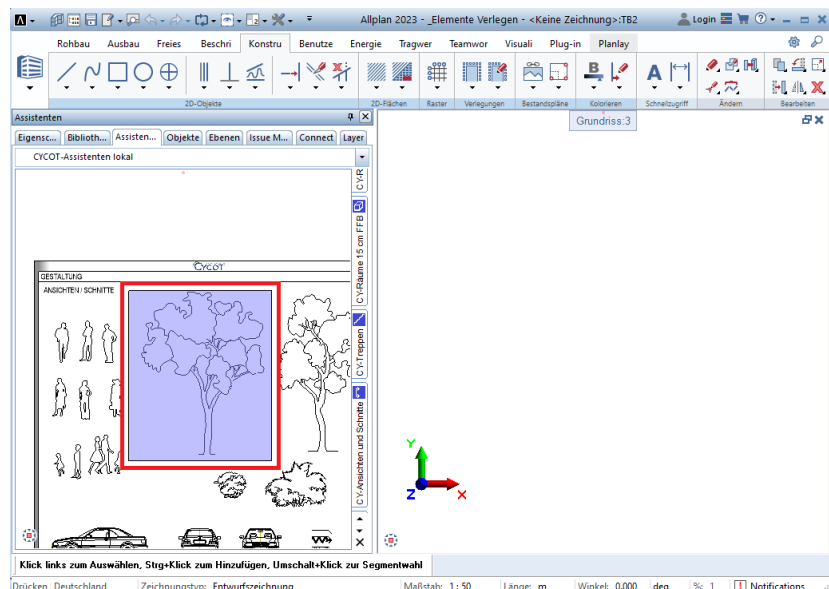


# ALLPLANLERNEN.DE KURZTIPPS

## 2. Bauteil Einfügen

Drücken Sie die Tastenkombination **STRG+V** und das Bauteil wird ans Fadenkreuz gehängt. So werden die Bauteile aus der Zwischablage geholt.

Nutzen Sie bei Bedarf noch die Möglichkeiten der Eingabeoptionen.

Platzieren Sie das Bauteil im Teilbild per Linksklick an der gewünschten Stelle.

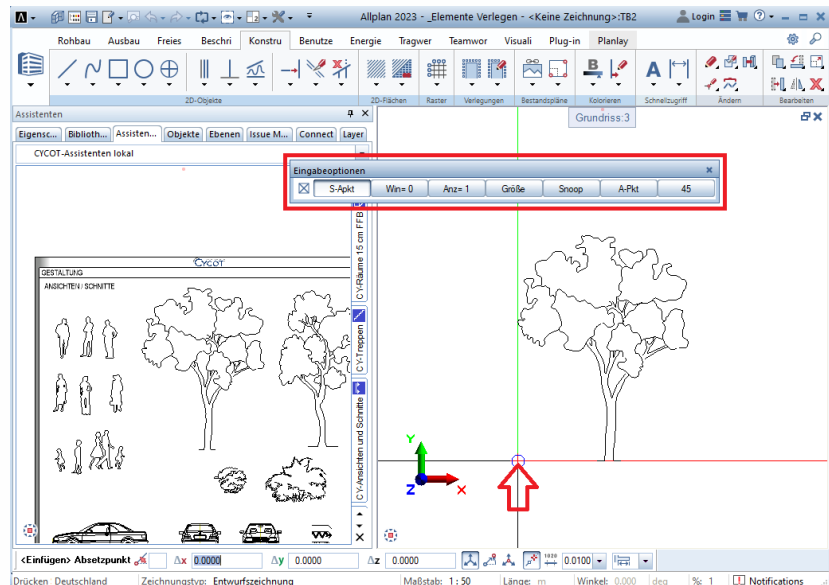

(Abb. Jörg Geier)